

BEHRINGER MicroHD HD400

1. 欢迎你来到 BEHRINGER


非常感谢你对于 BEHRINGER 产品的信任，感谢你购买了本公司的 MicroHD HD400。

这部高质量的哼声抑制器 (Hum Destroyer) 用途非常广泛：

- ▲ 去除 50Hz 哼声，
- ▲ 中断接地回路，
- ▲ 自动将非平衡信号转换成平衡信号，或将平衡信号转换成非平衡信号。

要始终确保出色的信号传输，设置中不应缺少 HD400。

2. 接口

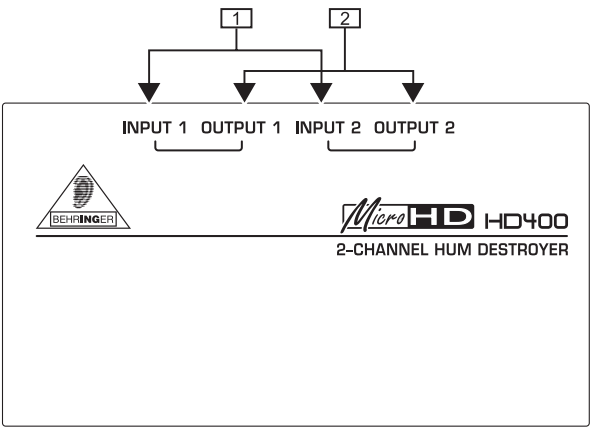

HD400 的接口


- 1 HD400 的两个输入端 *INPUT 1* 和 *INPUT 2* 是 6.3mm 立体声道插孔。
- 2 HD400 的两个输出端 *OUTPUT 1* 和 *OUTPUT 2* 是 6.3mm 立体声道插孔。

产品序号。HD400 的产品序号在机器底部。

🔌 HD400 是一部无源的机器。因此不需要电源供应。

3. 应用

下图是如何将 MicroHD HD400 结合到你的设置中的举例。

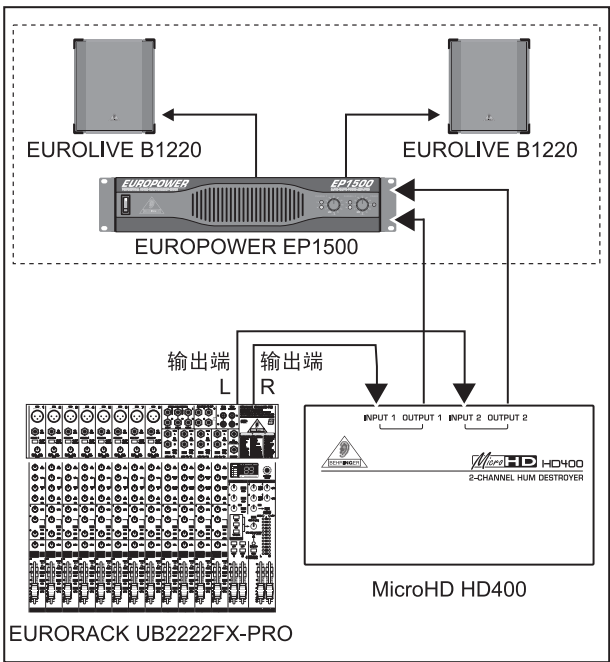

HD400 的接线

4. 保用

要了解本公司现行的保用条件，请访问我们的网页 <http://www.behringer.com>。

BEHRINGER MicroHD HD400

5. 技术数据

输入端	
型式	6.3mm 立体声道接口，平衡式
阻抗	约 500 Ω
输出端	
型式	6.3mm 立体声道接口，平衡式
阻抗	约 600 Ω
尺寸 / 重量	
尺寸（高 x 深 x 宽）	约 32 mm x 57.2 mm x 103.6 mm
重量	约 180 g

BEHRINGER 公司始终尽力确保最高的质量水平。必要的修改将不预先通知予以实行。因此机器的技术数据和外观可能与所述说明或插图有所不同。

6. 重要的安全说明

- 1) 请阅读这些说明。
- 2) 请妥善保存这些说明。
- 3) 请注意所有的警告说明。
- 4) 请遵守所有的操作说明。
- 5) 请不要在水附近运行此机器。
- 6) 请用干布清洁此机器。
- 7) 请不要堵塞通风口。在装入机器时请注意制造厂的说明。
- 8) 请不要将此机器放置在热源附近。如散热体、炉子或其他产生热量的机器（包括放大器）。
- 9) 请只使用制造厂认为合适的附加机器 / 配件。
- 10) 请只使用制造厂提名的或随同机器一起供货的推车、固定装置、三脚架、支架或桌子。如果你使用推车，请在移动推车时特别小心，以避免绊倒而造成受伤。
- 11) 请只允许具备资格的售后服务人员进行保养工作。以下情况时有必要进行保养：当机器被损坏时（如电源线或插头损坏），有物体或液体进入机器内部时，机器受雨淋或潮湿后，机器运行不正常时或掉落在地上后。

保留对技术数据及外观的改动。此文件所述数据与文件印刷时相符。图示及引用的公司，机构和出版物及各自的图标均系各自所有人的注册商标。其引用不构成 BEHRINGER® 对其要求权或商标所有人与 BEHRINGER® 的从属关系。任何人参照此处的描述，照片或声明而引起的损失，BEHRINGER® 不对其承担责任。产品的颜色及技术数据可能有细微的差别。本产品只通过本公司授权的经销商销售。发行商和销售商不是 BEHRINGER® 的代理人，无权以任何直接或隐含的方式对 BEHRINGER® 法律约束。无百灵达专用音响技术有限公司明确的书面许可，无论用作何种用途，不得以任何电子的或机械的方式对该手册的任何部分进行复制及传播，其中包括任何形式的复印和录音。BEHRINGER® 为注册商标。

版权所有 © 2005 BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH,
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38,
47877 Willich-Muenchheide II, 德国
电话 +49 2154 9206 0, 传真 +49 2154 9206 4903